

TELEVISOR PDP (PLASMA DISPLAY PANEL, PANEL DE PANTALLA DE PLASMA)

Manual de instrucciones

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea atentamente el presente manual y guárdelo para consultas posteriores.

MENÚS EN PANTALLA Imagen sobre Imagen (PIP) TELETEXTO





Importante!



• Retención de la imagen en pantalla

No deje imágenes fijas (como las de los videojuegos o al conectar un PC al PDP) visibles en el panel del monitor de plasma durante más de dos horas, ya que se podría producir la retención de la imagen en la pantalla. Este fenómeno de retención de imágenes también se denomina "quemadura de pantalla". Para evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de luminosidad y de contraste de la pantalla cuando muestre imágenes fijas.

◆ Defecto de celda

El panel de la pantalla de plasma está formado por minúsculas celdas. Aunque los paneles se fabrican con más de un 99,9 por ciento de celdas activas, puede que queden algunas celdas que no emitan luz o que permanezcan iluminadas.

♦ Altura

El PDP puede funcionar normalmente hasta altitudes de 2.000 metros. En algunos casos y en lugares situados a más de 2.000 metros de altitud, el funcionamiento podría ser irregular. No es recomendable instalarlo ni ponerlo en funcionamiento en dichos lugares.


♦ Garantía

- La garantía no cubre ningún daño causado por la retención de imágenes.
- La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

Comprobación de los componentes





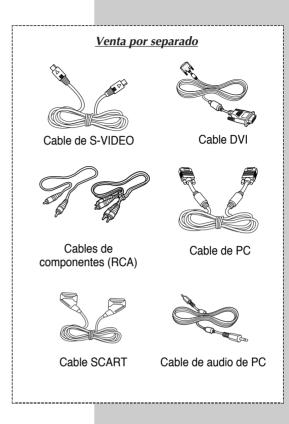



Índice

♦ Intr	RODUCCIÓN	
-	Importante!	
•	Comprobación de los componentes	,
♦ Con	nexión y Preparación de la Pantalla	
	El nuevo panel de pantalla de plasma	
	Mando a distancia por infrarrojos	
	Inserción de las pilas en el mando a distancia	
		1
		1
		1
		1
_		1
		1
	The second secon	
		1
-		1
	Elección de idioma	1
♦ Ajus	STE DE CANALES	
	Memorización automática de canales	1
	Memorización manual de canales	2
	Exclusión de canales no deseados	2
		2
		2
		2
		2
		3
▲ Hen	lización de la Pantalla	
		0
-		2
-	,	2
-	,	2
-)	2
-		3
		3
-	3	3
	Selección del tamaño de la imagen	3
	Selección del modo Cine	3
	DAU TW (D: :: IAI : II : II : II : II : II : II	3
	A:	3
	A	3
	V. 1	3
		3
	Combio del cetándar de capido	2



Índice (continuación)

♦ UTILIZACIÓN DE LA PANTAI	LA (continuació	on)		
 Ajuste de los parámet 	ros de sonido			40
 Ajuste automático del 	volumen			40
Configuración de Trus	Surround XT			41
 Selección del silencia 	dor interno			41
 Selección del modo d 	e sonido (depe	endiendo del modelo)		42
 Ajuste del temporizad 	or de descone	xión		43
 Ajuste y visualización 	de la hora act	ual		44
Apagado y encendido	automáticos o	del televisor		45
 Visualización de una f 	uente de seña	al externa		46
 Redirección de una el 	ntrada a la sal	ida externa		47
♦ Utilización de la Funció	Ón de T eletex	то		
Función de teletexto.				48
 Visualización de la inf 	ormación de t	eletexto		49
 Selección de opcione 	s de visualizad	ción		50
 Selección de una pág 	ina de teletext	0		51
♦ Información Adicional	y Conexione	es s		
 Conexión a los dispos 	sitivos externos	3		52
 Conexión a la entrada 	ı S-Vídeo			53
				54
				54
 Conexión a la entrada 	Component			55
		en casa		56
		sólo Windows)		57
Modo de entrada (PC	/DVI)			58
 Configuración de patil 	las			59
♦ RECOMENDACIONES DE USO)			
 Solución de problema 	s:			
Antes de ponerse en	contacto con e	el personal del servicio té	cnico	60
Símbolos			_	
Sillibolos				
	Pulse	Importante	Nota	

El nuevo panel de pantalla de plasma



La configuración real del PDP puede variar dependiendo del modelo.

Panel delantero





SOURCE

Selección de la entrada externa. Cuando aparece en pantalla el menú principal, éste puede controlarse con la tecla de la fuente.

MENU

Pantalla de menús y salida.



Ajuste del volumen.



Selección de canales. Encendido automático.

1/0

Púlselo para encender o apagar el PDP.



Indicador de encendido

- Desconectado: Rojo
- Conectado: Apagado
- Temporizador activado: Verde

Receptor de la señal del mando a distancia Dirija el mando a distancia hacia este punto del PDP.


El nuevo panel de pantalla de plasma (continuación)

La configuración real del PDP puede variar dependiendo del modelo.



Panel posterior

➤ Encontrará más detalles sobre la conexión en las páginas 52 ~ 56.

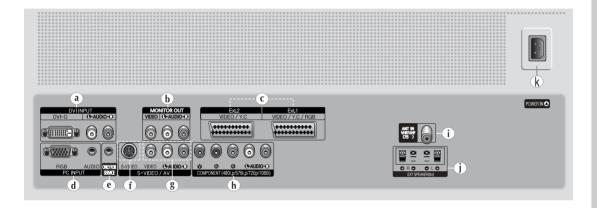

a) DVI INPUT

Conecte a la toma de salida de un dispositivo que tenga salida DVI

b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)

Salidas para dispositivos externos

c) Ext.1, Ext.2

Tomas de entrada o salida para dispositivos externos, como aparatos de vídeo, reproductores de DVD, televisión digital, videojuegos o reproductores de videodiscos.

d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)

Conéctela al conector de salida de vídeo y audio del PC.

e) ONLY FOR SERVICE

Conector solamente para servicio.

f) S-VIDEO

Entradas de vídeo y audio para dispositivos externos dotados de salida S-Video, como videocámaras o vídeos.

g) AV (VIDEO / L-AUDIO-R)

Entradas de vídeo y audio para dispositivos externos, como videocámaras o vídeos

h) COMPONENT

Entradas de vídeo (Y/Pb/Pr) y audio (L-AUDIO-R) para el componente.

i) ANT IN VHF/UHF (75 Ω)

Conector coaxial de 75Ω para antena / red por cable.

j) EXT SPEAKER(8Ω)


Conectores para altavoces externos.

K) POWER IN

Conecte el cable de alimentación suministrado.

Mando a distancia por infrarrojos



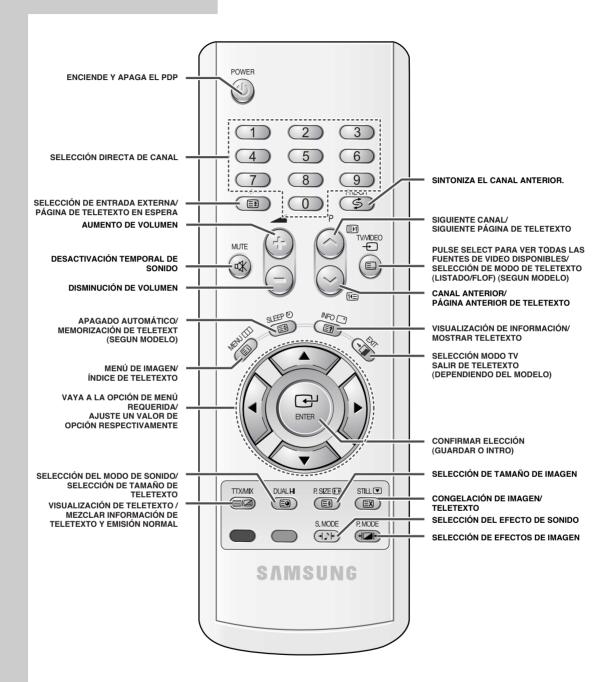


> El exceso de luz puede influir en el rendimiento del mando a distancia.

Inserción de las pilas en el mando a distancia

Debe insertar o sustituir las pilas del mando a distancia en los siguientes casos:

- ◆ Al comprar el PDP.
- ♦ Si el mando a distancia deja de funcionar correctamente.
- Retire la tapa de la parte posterior del mando a distancia presionando y deslizando hacia abajo la tapa por el símbolo (♥) y, a continuación, tirando de ella con firmeza hasta sacarla.
- Inserte dos pilas de tipo R03, UM4, "AAA" o equivalentes de 1,5 V, teniendo cuidado de respetar las polaridades:
 - ◆ El símbolo de la pila con el símbolo del mando a distancia.
 - ♦ El símbolo + de la pila con el símbolo + del mando a distancia
- 3 Vuelva a colocar la tapa alineándola con la base del mando a distancia y empujándola hasta volver a colocarla en su lugar.









Montaje de la base del soporte

- 1 Monte dos pasadores de soporte con la base del soporte y fije de forma segura ambos lados de los pasadores utilizando 8 tornillos.
- Monte el monitor con el soporte y fije de forma segura el monitor utilizando 4 tornillos.
- ➤ ► El PDP debe transportarse entre dos o más personas. Nunca deje el PDP en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Guarde siempre el PDP en posición vertical.

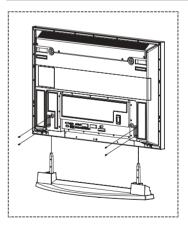

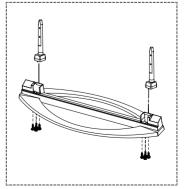




Instalación de la pantalla en el accesorio de montaje mural




Notas sobre la instalación


- No instale el PDP en ningún lugar que no sean paredes verticales.
- ◆ Para mantener el buen funcionamiento del PDP y evitar problemas, tenga en cuenta lo siguiente:
 - No lo instale cerca de detectores de humo o incendios.
 - No lo instale en zonas donde se produzcan vibraciones o haya altas tensiones eléctricas.
 - No lo instale cerca de ningún aparato de calefacción.
- Utilice sólo piezas y componentes recomendados.

Kits de montaje (Venta por separado)

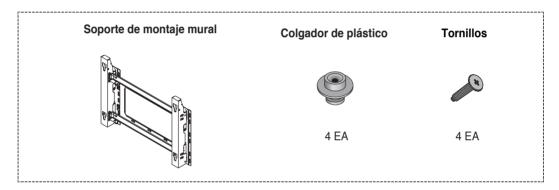

Cómo ajustar el ángulo de fijación

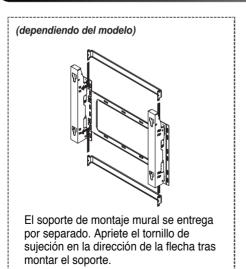

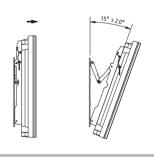

- 1 Fije el PDP al soporte de montaje mural. (Consulte las instrucciones siguientes.)
- Fije el ángulo tirando del extremo superior del PDP sujeto al soporte en la dirección de la flecha.
- 3 El ángulo se puede ajustar de 0° a 15° en

Instalación de la pantalla en el accesorio de montaje mural (continuación)

Es posible que el exterior del PDP sea diferente del que se muestra en la imagen. (El montaje y la instalación del colgador de plástico es igual.)

1 Retire los tornillos de la parte posterior del PDP. 2



3 Apriete los tornillos del colgador de plástico en el lado posterior del PDP.




Utilice los tornillos y monte el colgador de plástico.



- Pida a los montadores que instalen el soporte de montaje mural
- Asegúrese de comprobar que el colgador de plástico está completamente suieto en los lados izquierdo y derecho tras colgar el PDP en la pared.
- Evite atraparse los dedos al montar y ajustar el ángulo.
- Apriete firmemente el soporte de montaie mural a la pared para evitar daños por caída del PDP.





4 Coloque los 4 ganchos del PDP en las ranuras del soporte de montaje mural y tire hacia abajo del PDP (1) para fijarlo al soporte de montaje mural (2). Apriete los tornillos como se muestra (3) de forma que el PDP no pueda separarse del soporte de montaie mural.

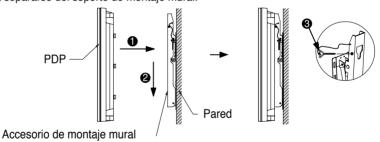

Conexión de dispositivos externos al PDP

- Para conectar al PDP dispositivos externos como un DVD o un sistema de cine en casa, consulte las siguientes instrucciones:
 - 1 Asegúrese de retirar los pasadores de seguridad por debajo del PDP.
 - Si no se retiran los pasadores de seguridad, no es posible ajustar el ángulo. Si lo intenta puede dañarse el PDP.
 - 2 Saque la parte inferior del PDP (que se ha acoplado al soporte de montaje mural) en la dirección indicada mediante las flechas (consulte la ilustración) hasta que haga clic.
 - Utilización del PDP tras conectar dispositivos externos Asegúrese de fijar el PDP insertando los 2 pasadores de seguridad tras reajustar el ángulo del PDP a 0°.
 - Por razones de seguridad, asegúrese de fijar el PDP utilizando los pasadores de seguridad. Si no se utilizan los pasadores de seguridad, el PDP puede caerse, provocando graves lesiones.







Conexión de los altavoces




1 Retire los tornillos de la parte posterior del PDP.

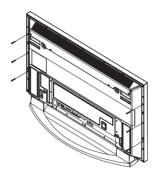

Cuelgue los dos ganchos con forma de "T" en los orificios cuadrados de la parte trasera del PDP.

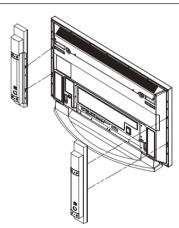

3 Apriete el PDP y el soporte del altavoz utilizando los tornillos retirados del PDP.

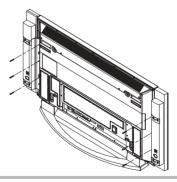


Cuando quiera desplazar el PDP, NO lo sujete por los altavoces fijados al PDP. El soporte que fija el altavoz al PDP podría dañarse, dejando caer la pantalla y causando lesiones personales.

Conexión de los altavoces (continuación)




Conecte el cable de audio del altavoz a la toma externa de salida del altavoz de la parte posterior del PDP haciendo coincidir los extremos "+" y "-" del cable con el diagrama del PDP.

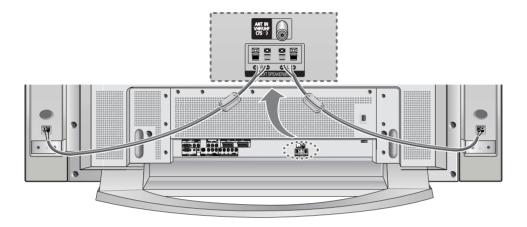

- Los altavoces DEBEN tener una capacidad de gestión de energía de 10 vatios como mínimo (impedancia de 8Ω).
 - ♦ Al acoplar el cable del altavoz en el conector de salida del altavoz externo, pase primero el cable del altavoz alrededor del núcleo de ferrita para asegurarlo.
- Antes de conectar el cable del altavoz a la PDP, apáguela.


Núcleos de ferrita

Los núcleos de ferrita se utilizan para atenuar las señales no deseadas. Al conectar cables, acople uno de estos núcleos de ferrita en el cable situado cerca del conector.

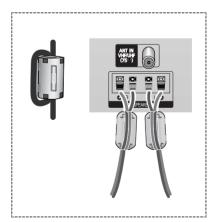

Conexión a una antena o red de televisión por cable




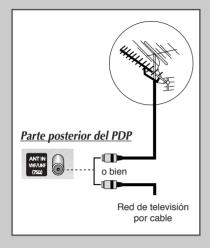

Para ver correctamente los canales de televisión, el aparato debe recibir una señal de alguna de las siguientes fuentes:

- Una antena externa
- ◆ Una red de televisión por cable
- Una red de satélite
- 1 En los tres primeros casos, conecte el cable de entrada de la antena o de la red a la toma coaxial de 75Ω de la parte posterior del PDP
- 2 Si utiliza una antena interior, puede que deba encenderla al sintonizar el PDP hasta obtener una imagen definida y nítida. Si desea más información, consulte:
 - ◆ "Memorización automática de canales" en la página 19.
 - "Memorización manual de canales" en la página 20.
 - Al instalar o reinstalar el PDP, asegúrese de que utiliza el cable de la antena coaxial que se suministra. Si realiza la conexión utilizando un cable coaxial diferente, existe riesgo de ruidos o interferencias en la imagen de la pantalla. (No debe utilizar ningún otro cable de uso general.)

Conexión a un receptor de satélite o decodificador

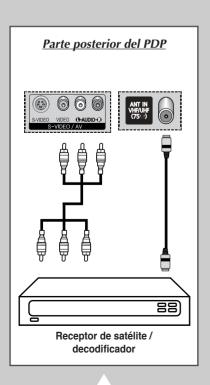

Para poder ver programas de televisión a través de una red de satélite, debe conectar un receptor de satélite en la parte posterior del PDP. Además, para decodificar una señal de transmisión codificada, debe conectar un decodificador en la parte posterior del PDP.

Utilización de un cable coaxial

Conecte un cable coaxial a:

- ◆ La salida del receptor (o el decodificador)
- ◆ La entrada de la antena del televisor
- Si desea conectar tanto un receptor de satélite (o un decodificador) y un vídeo, deberá conectar:
 - El receptor (o el decodificador) al vídeo
 - ◆ El vídeo al PDP

De lo contrario, conecte el receptor (o el decodificador) directamente al PDP.

Encendido y apagado


SPA


El enchufe de la red eléctrica se conecta a la parte posterior del PDP.

- 1 Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica adecuada.
 - Resultado: Se enciende el indicador de modo en espera de la parte frontal del PDP.
 - La tensión principal se indica en la parte posterior del PDP y la frecuencia es de 50 ó 60 Hz.
- 2 Pulse el botón "I/ ()" de la parte frontal del PDP (o el botón POWER ((())) del mando a distancia) para encender el PDP.

Resultado: El programa que estaba viendo por última vez se vuelve a seleccionar de forma automática.

- Si aún no ha memorizado ningún canal, no aparecerá ninguna imagen definida. Consulte "Memorización automática de canales" en la página 19 o "Memorización manual de canales" en la página 20.
- 3 Para apagarlo, pulse de nuevo el botón "I/ 🖒 ".



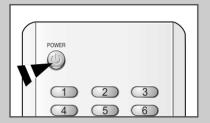


Cómo poner el aparato en modo de espera

El PDP se puede poner en modo de espera para reducir el consumo eléctrico.


El modo de espera puede ser útil si desea dejar de ver el televisor de forma temporal (durante una comida, por ejemplo).

- 1 Pulse el botón POWER (③) del mando a distancia.
 - Resultado: La pantalla se apaga y el indicador de modo de espera de la parte frontal del PDP se enciende.
- 2 Para volver a encender el PDP, sólo tiene que volver a pulsar el botón **POWER** (③) o un botón numérico.
 - Esta operación también se puede activar pulsando el botón P 0 0.

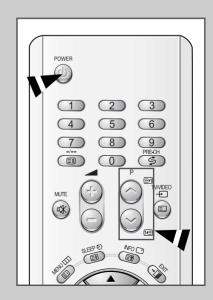

Familiarización con el mando a distancia



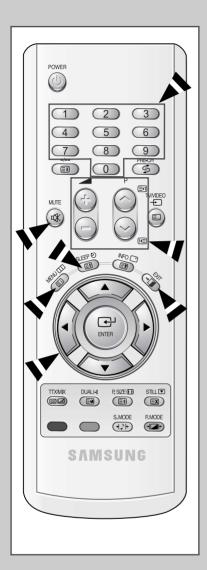

El mando a distancia se utiliza principalmente para:

- ♦ Cambiar canales y ajustar el volumen.
- Acceder al sistema de menú en pantalla.

En la siguiente tabla aparecen los botones utilizados con más frecuencia y sus funciones.

Botón	Función de visualización	Función de menú		
	Se utiliza para acceder al siguiente canal memorizado.	-		
	Se utiliza para acceder al canal anterior memorizado.	-		
0 a 9	Se utilizan para acceder a los o Para canales con dos dí pulsarse inmediatament contrario, aparecerá un	gitos, el segundo dígito debe e después del primero. De lo		
SLEEP ()	Púlselo para seleccionar un int (off - 30 - 60 - 90 - 120 - 150-18			
	Se utiliza para aumentar el volumen.	-		
	Se utiliza para reducir el volumen.	-		
MUTE	Se utiliza para desactivar el sonido de forma temporal. Para volver a activarlo, pulse de nuevo este botón o los botones o o.			
MENU III	Se utiliza para acceder al sistema de menús en pantalla.	Se utiliza para volver al menú anterior o a la visualización normal.		
	-	Se utiliza para: ◆ Acceder a un submenú con las selecciones de la opción de menú actual. ◆ Aumentar / reducir el valor de una opción de menú.		
ENTER	-	Se usa para confirmar la selección.		
EXIT → 	-	Se utiliza para salir del sistema de menú y volver directamente a la visualización normal.		

Función Plug & Play

Cuando el televisor se enciende por primera vez, algunos valores se establecen de forma automática y correlativa: Los ajustes son los siguientes.

Si el televisor está en modo de espera, pulse el botón POWER
) del mando a distancia.

Resultado: Aparece el mensaje Plug & Play. Parpadea unos segundos y, a continuación, aparece el menú Idioma de forma automática.

- 2 Seleccione el idioma correspondiente pulsando el botón ▼ o ▲.
- 3 Pulse el botón ENTER () para confirmar la selección.

Resultado: Aparece el mensaje Revisar Antena.

4 Asegúrese de que la antena está conectada al televisor y pulse el botón ENTER ().

Resultado: Aparece el menú País.

- 5 Seleccione el país pulsando el botón ▼ o ▲.
- 6 Pulse el botón ENTER () para confirmar la selección.

Resultado: Aparece el menú Memoria automatica.

7 Para comenzar la búsqueda, pulse el botón **ENTER** ().

Resultado: La búsqueda finaliza de forma automática. Los canales se clasifican y memorizan en un orden que refleja su posición en el rango de frecuencias (el más bajo el primero y el más alto el último). Cuando termine, aparece el menú Ajuste Reloj.


- Para detener la búsqueda antes de que finalice o volver al modo de visualización normal, pulse el botón MENU ().
- Pulse el botón ENTER (→) para ajustar el Reloj.
 Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse a las horas o los minutos.
 Ajuste la hora o los minutos pulsando el botón ▲ o ▼.
- 9 Cuando termine, aparecerá el mensaje Disfrute de su Televisor, y el canal memorizado se activará.



















Función Plug & Play (continuación)







Si desea reiniciar esta función...

Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Configurar**.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo

Configurar.

3 Pulse el botón ENTER (→).

4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Varios**.

Pulse el botón ENTER ().

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo

Varios.

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Plug & Play.
Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el mensaje Plug & Play.

6 Si desea más detalles de cómo ajustarlo, consulte la página

Elección de idioma





Cuando el televisor se utiliza por primera vez, debe seleccionar el idioma en el que desea que aparezcan los menús e indicaciones.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Configurar**.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo

Configurar.

3 Pulse el botón ENTER (→).

4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Idioma**.

Pulse el botón **ENTER** (→).

Resultado: Aparece una lista de los idiomas disponibles.

5 Seleccione el idioma correspondiente pulsando el botón ▼ o ▲.

6 Pulse el botón **ENTER** () para confirmar la selección.

7 Cuando esté satisfecho con su elección, pulse el botón EXIT (¬□) para volver a la visualización normal.

Memorización automática de canales

Puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad depende del país). Puede que los números de programa asignados automáticamente no correspondan a los números de programa reales o deseados. Sin embargo, puede ordenar los números de forma manual y borrar los canales que no desee ver.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- 4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar País.
 Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece una lista de los países disponibles.

- 5 Seleccione el país (o área) pulsando el botón ▼ o ▲.
 - Si ha seleccionado la opción otros pero no desea explorar el rango de frecuencias PAL, memorice los canales manualmente (consulte la página 21).
- 6 Pulse el botón ENTER () para confirmar la selección.
- 7 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Memoria automatica. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Memoria automatica.

8 Pulse el botón ENTER () para iniciar la búsqueda.

Resultado: La búsqueda finaliza de forma automática. Los canales se clasifican y memorizan en un orden que refleja su posición en el rango de frecuencias (el más bajo el primero y el más alto el último). Aparece entonces el programa seleccionado originalmente.


- Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón MENU (TT).
- **9** Cuando los canales están memorizados, puede:
 - ◆ Clasificarlos en el orden que le interese (página 23).
 - Borrar un canal (página 22).
 - Realizar la sintonía fina de la recepción de canales si es necesario (página 31).
 - Asignar un nombre a los canales almacenados (página 24).
 - Activar/desactivar la función de reducción de ruido digital DNR (página 38).











Memorización manual de canales











Puede memorizar hasta 100 canales, incluidos aquellos que se reciben mediante redes por cable.

Al almacenar canales de forma manual, puede elegir:

- ♦ Almacenar o no cada uno de los canales encontrados.
- El número de programa de cada canal almacenado que desee identificar.
- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- 4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Guardar manual.
 Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Guardar manual.

5 Si es necesario, seleccione el estándar de emisión requerido. Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar Sistema color y pulse el botón ▼ o ▲. Los estándares de colour aparecen en el siguiente orden (dependiendo del modelo).

Auto - PAL - SECAM or Atuo - NT3.58 - NT4.43 - PAL60

6 Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar Sistema sonido y pulse el botón ▼ o ▲. Los estándares de sonido aparecen en el siguiente orden (dependiendo del modelo).

BG - DK - I - L

Memorización manual de canales (continuación)

(SPA)

- 7 Si conoce el número del canal que desea memorizar, realice los siguientes pasos.
 - ◆ Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar Canal.
 - Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar c (Canal aéreo) o s (Canal por cable).
 - ◆ Pulse el botón ►.
 - Pulse los botones numéricos (0~9) para indicar el número requerido.
 - Si no se produce ningún sonido o éste no es normal, vuelva a seleccionar el estándar de sonido necesario.
- 8 Si no conoce los números de canal, seleccione Buscar pulsando el botón ◀ o ▶. Pulse el botón ▼ o ▲ para iniciar la búsqueda.

Resultado: El sintonizador explora el rango de frecuencias hasta que se recibe el primer canal o el canal que ha seleccionado.

- 9 Para asignar un número de programa a un canal, seleccione el Prog. pulsando el botón ◀ o ►. Pulse el botón ▼ o ▲ hasta encontrar el número correcto.
- 10 Para memorizar el canal y el número de programa asociado, seleccione **Guardar** pulsando el botón ◀ o ▶. Pulse el botón **ENTER** (→).
- 11 Repita los pasos 7 a 10 con cada uno de los canales que desee memorizar.

Modo de canal

- ◆ C (modo Canal real): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada emisora aérea de este modo.
- \$ (modo Canal por cable): Puede seleccionar un canal introduciendo el número asignado a cada canal por cable de este modo.









Exclusión de canales no deseados











♦ Exclusión de canales no deseados

Puede excluir determinados canales para que no aparezcan en la exploración de canales. Al explorar los canales memorizados, no aparecerán los que haya decidido excluir. Durante la exploración aparecen todos los canales cuya exclusión no se haya indicado expresamente.

Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Editar canal. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Editar canal.

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Añadir/Eliminar. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Añadir/Eliminar aparece con el canal actual automáticamente seleccionado.

- 6 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar el canal que se va a borrar.
- 7 Pulse el botón ENTER ().
- 8 Para añadir o borrar el canal, seleccione Añadido o Eliminado pulsando el botón ▼ o ▲. Pulse el botón ENTER (→) para confirmar.

Clasificación de los canales memorizados

Esta operación permite cambiar los números de programa de los canales memorizados. Puede que sea necesario ejecutarla después de la memorización automática. Le permitirá eliminar los canales que no desee conservar.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.

3 Pulse el botón ENTER (→).

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Editar canal. Pulse el botón ENTER (→¹).

Resultado: Aparece el menú Editar canal.

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Ordenar**. Pulse el botón **ENTER** (→).

Resultado: Aparece el menú Ordenar.

- Seleccione el canal que desea desplazar pulsando el botón ▼ o
 ▲ varias veces. Pulse el botón ENTER (→).
- 7 Seleccione el número del programa al que desea asignar el canal pulsando el botón ▼ o ▲. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: El canal cambiará a su nueva posición y todos los demás canales se desplazarán consecuentemente.

8 Repita los pasos 6 y 7 hasta que haya asignado todos los canales a los números de programa deseados.











Asignación de nombres a los canales











Los nombres de los canales se asignarán de forma automática cuando éstos emitan dicha información.

Estos nombres se pueden cambiar, lo que le permite asignar otros nuevos.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo

canal.

3 Pulse el botón ENTER (←).

4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Editar canal.
Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Editar canal.

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Nombre. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Nombre con el canal actual automáticamente seleccionado.

Si es necesario, seleccione el canal al que se va a asignar un nuevo nombre pulsando el botón ▼ o ▲. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Alrededor del recuadro del nombre aparecen indicaciones de flecha.

- 7 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar una letra (A~Z), un número (0~9) o un símbolo (-, espacio). Desplácese a la letra siguiente o anterior pulsando el botón ◀ o ►.
- 8 Cuando haya terminado de introducir el nombre, pulse el botón ENTER () para confirmarlo.

Activación del cierre de seguridad

SPA

♦ Activación del cierre de seguridad

Esta función permite bloquear los canales seleccionados para que no puedan verse. Se puede utilizar para evitar la visualización no autorizada de programas inadecuados.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.

3 Pulse el botón ENTER (←).

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Editar canal. Pulse el botón ENTER (」).

Resultado: Aparece el menú Editar canal.

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar cierre seg.. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Cierre seg. con el canal actual

automáticamente seleccionado.

Cuando **Cierre seg.** está activado aparece la Pantalla azul.

- 6 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar el canal que se va a bloquear.
- 7 Pulse el botón ENTER (→). Para bloquear el canal, seleccione Bloqueado pulsando el botón ▼ o ▲ (para desbloquear el canal, seleccione Desbloqueado). Pulse el botón ENTER (→) para confirmar.










Visualización de información





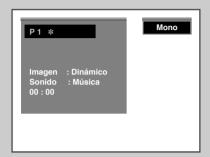

Puede ver la información del canal y el estado del ajuste que seleccione pulsando el botón "INFO ()" del mando a distancia.

Cambio del formato de la imagen





Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualización.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Imagen.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.

3 Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Se selecciona la opción Modo.

4 Pulse de nuevo el botón ENTER ().

Resultado: Aparece una lista de las opciones disponibles.

5 Seleccione la opción deseada pulsando el botón ▼ o ▲.

Resultado: Dependiendo de la fuente de entrada, están disponibles los siguientes modos.

Dinámico - Estándar - Película - Personal

◆ Alto - Media - Bajo - Personal (En el modo PC o DVI).

6 Pulse el botón ENTER (←) para confirmar.

También puede establecer estas opciones con sólo pulsar el botón **P.MODO** (→**I**→**:** Modo Imagen).

Ajuste de los valores de la imagen

El televisor tiene varios valores que le permiten controlar la calidad de la imagen.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Imagen.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- 4 Seleccione la opción deseada (Personal, Tono color) pulsando el botón ▼ o ▲.
- 5 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Personal. Pulse el botón ENTER (→¹).

Resultado: Aparece el menú Personal.

- 6 Pulse el botón ENTER () para cambiar el ajuste. Las opciones aparecen en el siguiente orden:
 - Personal : Contraste, Brillo, Nitidez, Color, Matiz(SÓLO NTSC)
 - Opciones de Personal disponibles en modo PC, DVI: Contraste, Brillo, Nitidez.
 - Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de la barra horizontal hacia la izquierda o la derecha pulsando el botón
 d o ▶.
 - Cuando el Modo de imagen se fija en Personal, es posible que los valores de los ajustes varíen dependiendo de la fuente de entrada.
 - (Ej. RF, Video, Component, PC o DVI).
 - Si realiza cambios en estos valores, el formato de la imagen cambia de forma automática a **Personal**.
 - ◆ Tono color : Frío 2, Frío 1, Normal, Cálido 1, Cálido 2
- 8 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón **EXIT** (→**□**) para volver a la visualización normal.
 - Si realiza cambios en estos valores, el formato de la imagen cambia de forma automática a **Personal**.













Ajuste de los valores de la imagen (En el modo PC o DVI)



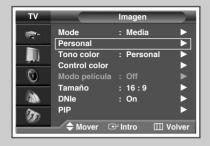





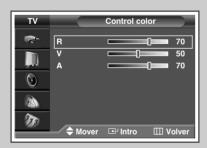

Preajuste al modo PC o DVI utilizando el botón TV/VIDEO (o el botón SOURCE de la parte delantera del PDP)

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Imagen.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo

Imagen.

3 Pulse el botón ENTER (→).

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Personal. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Personal.

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar la opción (Contraste, Brillo, Nitidez) que se va a ajustar. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de la

barra horizontal hacia la izquierda o la derecha

pulsando el botón ◀ o ▶.

6 Pulse el botón **MENU** para confirmar la elección.

7 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen de nuevo las opciones disponibles en el grupo Imagen.

8 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Tono color. Pulse el botón ENTER (→).

9 Seleccione la opción deseada pulsando el botón ▼ o ▲. Los tonos de colour aparecen en el siguiente orden.

Personal (sólo modo PC) - Color 1 - Color 2 - Color 3

10 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen de nuevo las opciones disponibles en el grupo **Imagen**.

11 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Control Color.
Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Control Color.

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar la opción (R, V, A) que se va a ajustar. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de

la barra horizontal hacia la izquierda o la derecha pulsando el botón ◀ o ▶.

El Control de color no está disponible en el Modo DVI.

SPA

Ajuste de la imagen (Modo PC)

- Preajuste al modo PC utilizando el botón TV/VIDEO (o el botón SOURCE de la parte delantera del PDP)
- 1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Configurar**.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo Configurar.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Instalación PC. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Instalación PC.

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Bloqueo de Imagen. Pulse el botón ENTER (→¹).

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo **Bloqueo de Imagen**.

Mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción (**Grueso**, **Fino**) que va a ajustar. Pulse el botón **ENTER** ((--)).

Resultado: Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de la

barra horizontal hacia la izquierda o la derecha

pulsando el botón ◀ o ▶.

Ajustar para obtener la mejor imagen.

- 7 Pulse el botón **MENU** () para confirmar la selección.
- 8 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen de nuevo las funciones disponibles en el grupo **Instalación PC**.

9 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Posición**.
Pulse el botón **ENTER** (→).

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Posición.

- **10** Ajuste la posición utilizando el botón **▼**, **△**, **⋖** o **►**.
- 11 Pulse el botón **MENU** () para confirmar la selección.












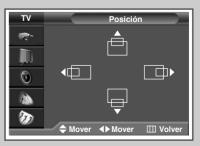

Ajuste de la imagen (Modo PC) (continuación)











- Preajuste al modo PC utilizando el botón TV/VIDEO (o el botón SOURCE de la parte delantera del PDP)
- 12 Si consigue la información del PC, seleccione Información pulsando el botón ▼ o ▲. Pulse el botón ENTER (壬).

Resultado: Aparecen la resolución y la frecuencia vertical y horizontal.

13 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen de nuevo las funciones disponibles en el grupo Instalación PC.

14 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Auto ajuste.
Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: La calidad y posición de la pantalla se reinicia automáticamente con **Auto ajuste** en pantalla.

15 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse varias veces el botón **MENU** ([]) para volver a la visualización normal.

Uso de la Sintonía fina

Si la señal es débil, puede realizar manualmente la sintonía fina del canal.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Sintonía fina. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece la barra horizontal. Desplace el cursor de la barra horizontal hacia la izquierda o la derecha pulsando el botón ◀ o ▶ hasta llegar al ajuste deseado.


- Pulse el botón ◀ o ► hasta que la imagen y el sonido sean claros y nítidos.
 - Si no puede sintonizar bien un canal, compruebe que los ajustes **Sistema color** y **Sistema sonido** sean correctos.
 - Guardar de Sintonía fina cambiará el colour de la OSD (visualización en pantalla) del canal de Blanco a Rojo.
 - Para reinicializar la sintonización fina en "0", pulse el botón ▼ para seleccionar "Reset" <Reiniciar>, y pulse el botón ENTER.









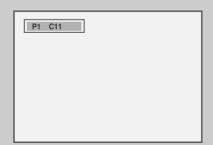



Visualización de la imagen de exploración de canales







1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo

Canal.

3 Pulse el botón ENTER (-).

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Escaner canales.
Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Podrá ver todos los canales memorizados en orden.

Congelación de la imagen actual



Puede congelar la imagen mientras ve un programa de televisión con sólo pulsar el botón "STILL". Para volver a ver la imagen en el modo normal, vuelva a pulsar el botón.

- En el modo PIP, las imágenes principal y secundaria se congelan al mismo tiempo.
- Esta función se cancelará automáticamente después de 5 minutos.

Selección del tamaño de la imagen

Puede seleccionar el tamaño de imagen que mejor se adapte a sus requisitos de visualización.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Imagen.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.

3 Pulse el botón ENTER (→).

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Tamaño. Pulse el botón ENTER (→).

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para cambiar la configuración.

◆ Auto : Amplía y estira la imagen de la proporción 4:3 a

16:9

16:9 : Ajusta la imagen al modo ancho, 16:9.

◆ Panorámica : Utilice este modo para la relación de aspecto

ancho de una imagen panorámica.

◆ **zoom** : Aumenta verticalmente el tamaño de la imagen

en la pantalla.

◆ 14:9 : Aumenta el tamaño de la imagen más de 4:3.

♦ 4:3 : Ajusta la imagen al modo normal 4:3.

6 Pulse el botón ENTER (→) para confirmar.



- También puede seleccionar estas opciones pulsando el botón P.SIZE del mando a distancia.
- ◆ El tamaño de la imagen no se puede cambiar en el modo pip
- Dependiendo de la fuente de entrada, las opciones de P.SIZE pueden variar.

Posición y tamaño de la pantalla usando Zoom



- Con Zoom se puede cambiar la posición y el tamaño de la pantalla hacia arriba/hacia abajo utilizando el botón ▼ o ▲ así como el tamaño de la pantalla.
- Mueva la pantalla hacia arriba/hacia abajo usando el botón
 ▼ o ▲ después de seleccionar el pulsando el botón
 ▼ o ▲.
- Redimensione la pantalla verticalmente usando el botón ▼ o ▲ después de seleccionar el i pulsando el botón ▼ o ▲.
- La ampliación de la pantalla sólo funciona en los modos de entrada TV/Video/SVideo/Componente.
- Los modos PC/DVI impiden la función de ampliación de la pantalla.







Modo PC a DVI





Selección del modo Cine







Puede automáticamente detectar y procesar las señales de las películas procedentes de algunas fuentes y ajustar la imagen para conseguir una calidad óptima.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Imagen.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Modo película. Pulse el botón ENTER ().
- 5 Pulse el botón ▼ o ▲ para cambiar la configuración. (Apa. u Enc.).
 - Enc.: Detecta y procesa automáticamente las señales de las películas procedentes de todas las fuentes, y ajusta la imagen para conseguir una calidad óptima.
 - ◆ Apa. : Apaga el Modo película.



 La discrepancia de modo, como la desconexión del Modo película para las fuentes de película o la conexión del Modo película para fuentes que no sean de película puede afectar a la calidad de la imagen.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™





Esta función proporciona una imagen más detallada con reducción de interferencias 3D, ampliación de los detalles, mejora del contraste y mejora de los blancos. El nuevo algoritmo de compensación de imagen proporciona una imagen más detallada, más clara y con más brillo.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Imagen.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- 4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **DNI**e. Pulse el botón **ENTER** (→).
- 5 Pulse el botón ▼ o ▲ para cambiar la configuración.
 - ◆ on: Activa el modo DNIe.
 - off: Desactiva el modo DNIe.
 - Demostración (opcional): La pantalla aparece a la derecha antes de aplicar DNIe y a la

izquierda tras aplicar DNIe.

Ajuste del modo Pantalla azul

Si no se recibe ninguna señal o ésta es muy débil, una pantalla azul sustituye de forma automática el fondo de imagen ruidoso. Si desea continuar viendo la imagen deficiente, debe establecer el modo "Pantalla azul" en "Off".

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.


2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Configurar**.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo Configurar.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- 4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Varios**. Pulse el botón **ENTER** (→).

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo

- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Pantalla azul. Pulse el botón ENTER (→).
- 6 Pulse el botón ▼ o ▲ para cambiar la configuración. (on u off)









Ajuste del sonido de melodía

Suena una melodía cuando el televisor está encendido o apagado.

- Pulse el botón MENU.Resultado: Aparece el menú principal.
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Configurar.
 Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Configurar.
- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- 4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Varios**. Pulse el botón **ENTER** (🚭).

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo

- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Melodía. Pulse el botón ENTER (→).
- 6 Pulse el botón ▼ o ▲ para cambiar la configuración. (On u Off).







Visualización de imagen sobre imagen (PIP)













Puede mostrar una imagen secundaria dentro de la imagen principal de un programa de TV o dispositivos A/V externos.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Imagen.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Imagen.

3 Pulse el botón ENTER (→).

4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar PIP.

Pulse el botón **ENTER** (→).

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo PIP.

Pulse el botón ENTER (→), active PIP pulsando el botón ▼ o
 A. Pulse el botón ENTER (→).

6 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Fuente y pulse el botón ENTER (ా). Seleccione una fuente de la imagen secundaria pulsando el botón ENTER (¬).

Resultado: Las fuentes aparecen en el siguiente orden:

- ➤ ► El **PC** no se puede seleccionar en modo DVI
 - El **DVI** no se puede seleccionar en modo PC.
- 7 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Intercambiar. Pulse el botón ENTER (﴿).

Resultado: Se intercambiarán la imagen principal y la imagen secundaria.

8 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Tamaño.

Seleccione un tamaño para la imagen secundaria pulsando el botón **ENTER** (ك).

Resultado: Los tamaños aparecen en el siguiente orden:

(Grande) - (Pequeña) - (Doble 1) - (Doble 2)

 Seleccione un tamaño para la imagen secundaria pulsando el botón ▼ o ▲.
 Pulse el botón ENTER (←).

Tabla de ajustes de PIP

X – Esta combinación de PIP no está disponible.

O - Esta combinación de PIP está disponible.

	TV	Video	S-VHS	Comp576i	Comp480p~	DVI	PC
TV	Х	Х	Х	Χ	0	0	0
Video	Χ	Х	Х	Χ	0	0	0
S-VHS	Х	Х	Х	Х	0	0	0
Comp576i	Х	Х	Х	Χ	Х	Χ	Х
Comp480p~	0	0	0	Χ	Х	Χ	Х
DVI	0	0	0	Х	Х	Х	Х
PC	0	0	0	Х	Х	Х	Х

Visualización de imagen sobre imagen (PIP) (continuación)



9 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Posición. Pulse el botón ENTER ().

Resultado: Aparecen las posiciones disponibles.

- - - -

- >> Busque la posición de la imagen secundaria pulsando el botón ▼ o ▲. Pulse el botón ENTER (→).
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Prog.. Seleccione el canal que desee ver en la imagen secundaria pulsando el botón ENTER (→).
 - Si la imagen secundaria no es señal y la imagen principal es la salida de un componente, PC o señal DVI, la imagen secundaria será azul. Si la imagen principal es la salida de una señal de vídeo, la imagen secundaria será negra,





Uso de la opción Digital NR (reducción de ruido digital)







Si la señal que recibe el televisor es débil, puede activar esta función para reducir la electricidad estática y las imágenes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Configurar.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo Configurar.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Digital NR. Pulse el botón ENTER (」).
- 5 Seleccione on u off pulsando el botón ▼ o ▲. Pulse el botón ENTER (→) para confirmar.

Uso de la opción LNA (Low Noise Amplifier, Amplificador de ruido bajo)







Esta función es muy útil cuando se utiliza el televisor con una señal débil. La función LNA amplifica la señal de TV en el área de señal débil, pero no el ruido.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar canal.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Canal.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Editar canal. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú Editar canal.

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar LNA. Pulse el botón ENTER (ਜ੍ਮ).

Resultado: Aparece una lista de las opciones disponibles.

6 Seleccione on u off pulsando el botón ▼ o ▲.
Pulse el botón ENTER (→) para confirmar.



- ◆ Si la imagen tiene ruidos con **LNA** definido en **On**, seleccione **Off**.
- El ajuste LNA debe hacerse para cada canal.

Cambio del estándar de sonido

Puede seleccionar el tipo de efecto de sonido especial que se va a utilizar mientras ve una emisión determinada.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Sonido.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo

Sonido.

3 Pulse el botón ENTER ().

Resultado: Se selecciona la opción Modo.

4 Pulse de nuevo el botón ENTER ().

5 Seleccione la opción deseada pulsando el botón ▼ o ▲. Los estándares de sonido aparecen en el siguiente orden.

Estándar - Música - Película - Diálogo - Personal.

6 Pulse el botón ENTER () para confirmar.

También puede establecer estas opciones con sólo pulsar el botón **S.MODE** (→ **).** → : Modo Sonido).









Ajuste de los parámetros de sonido







Es posible ajustar los parámetros del sonido para que se adapten a sus preferencias personales.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **sonido**.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo

Sonido.

- 3 Pulse el botón ENTER ().
- 4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Ecualizador**. Pulse el botón **ENTER** (→).

Resultado: Aparece el menú Ecualizador con la opción actual.

- 5 Seleccione la opción (volumen, balance, ecualizador) que se va a ajustar pulsando el botón ◀ o ►. Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar el ajuste requerido.
- 6 Cuando esté satisfecho con los ajustes, pulse el botón MENU (□□) para memorizarlos.
 - Si realiza cambios en los valores del ecualizador, el estándar de sonido cambiar automáticamente al modo Personal.

Ajuste automático del volumen





Cada emisora tiene sus propias condiciones de señal y es difícil ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. Con esta función el volumen del canal deseado se ajusta de forma automática ya que reduce la salida de sonido cuando la señal de modulación es alta o la aumenta cuando es baja.

Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **sonido**.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.

- 3 Pulse el botón ENTER ().
- Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Auto volumen. Pulse el botón ENTER (→).
- 5 Seleccione la opción (**on** u **off**) pulsando el botón ▼ o ▲.

Configuración de TruSurround XT

(SPA)

TruSurround XT es una tecnología SRS patentada que resuelve el problema de reproducción de contenidos multicanal 5.1 por dos altavoces. TruSurround consigue un sonido envolvente virtual y persuasivo a través de cualquier sistema de dos altavoces, incluidos los del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Sonido**.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo **Sonido**.

3 Pulse el botón ENTER ().

4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **SRS TSXT**. Pulse el botón **ENTER** (→).

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para cambiar la configuración. (Off, Modo 3D O Estéreo)

➤ TruSurround XT, SRS y el símbolo ((♠)) son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT se utiliza con la autorización de SRS Labs, Inc.







Selección del silenciador interno

Si desea oír el sonido por altavoces independientes, cancele el amplificador interno.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Sonido**.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Sonido.

3 Pulse el botón ENTER ().

4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Silenc. int**. Pulse el botón **ENTER** (→).

5 Pulse el botón ▼ o ▲ para cambiar la configuración. (On u Off)





Selección del modo de sonido (dependiendo del modelo)





El botón "DUAL I-II" muestra y controla el procesamiento y la salida de la señal de audio. Cuando se enciende la pantalla, el modo aparece prefijado de forma automática como "Dual-I" o "Estéreo", según la transmisión actual.

	Tipo de emisión	Indicación en pantalla	
	Emisión normal (sonido estándar)	Mono (uso habitual)	
NICAM	Normal + NICAM Mono	NICAM Mono ↔ Mono	
Estéreo	NICAM Estéreo	NICAM Estéreo ←→ Mono (mono forzado)	
	NICAM Dual-I/II	NICAM Dual-I → NICAM Dual-II → Mono	
	Emisión normal (sonido estándar)	Mono	
A2 Estéreo	Bilingüe o Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II	
	Estéreo	Estéreo ←→ Mono (mono forzado)	



- Si las condiciones de recepción se deterioran, la audición mejorará si el modo se establece en Mono.
- Si la señal estéreo es débil y el modo cambia de forma automática, cambie al modo Mono.
- Cuando reciba un sonido mono en el modo AV, conecte el conector de entrada "AUDIO-L" en el lateral del televisor. Si el sonido mono sólo proviene del altavoz izquierdo, pulse el botón Dual I-II.

Ajuste del temporizador de desconexión

Puede seleccionar un período de tiempo entre 30 y 180 minutos para que, cuando transcurran, el televisor pase automáticamente al modo de espera.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar **Configurar**.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo Configurar.

3 Pulse el botón ENTER (→).

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Hora. Pulse el botón ENTER ().

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Hora.

Fulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Temporiz. Pulse el botón ENTER (().

Resultado: Aparece el menú **Temporiz** con la opción **Min** seleccionada.

- Seleccione los intervalos de tiempo predefinidos (off, 30, 60, 90, 120, 150, 180) pulsando el botón ▼ o ▲.
 Pulse el botón ◀ o ▶ para desplazarse a Activación.
- 7 Cuando esté satisfecho con el ajuste, ajuste Activación en Sí o No pulsando el botón ▼ o ▲.
- 8 Pulse el botón ENTER () para confirmar la selección.



- También puede definir estas opciones pulsando sólo el botón SLEEP.
- Si el temporizador de desconexión no se ha definido aún, aparece Off. Si ya está activado, aparece el tiempo que queda hasta que el televisor pase al modo de espera.















Ajuste y visualización de la hora actual











Puede ajustar el reloj del televisor para que aparezca la hora actual al pulsar el botón "INFO ()". También debe ajustar la hora si desea utilizar los temporizadores de conexión y desconexión automáticas.

Al pulsar el botón " I / O " (Encender/Apagar) del panel frontal del televisor, el valor del reloj se reinicia.

1 Pulse el botón **MENU**.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Configurar.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo Configurar.

3 Pulse el botón ENTER (→).

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Hora. Pulse el botón ENTER (♣).

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo **Hora** con la opción **Reloj** seleccionada.

5 Pulse el botón ENTER ().

6 Pulse el botón ◀ o ► para desplazarse a las horas o los minutos. Ajuste la hora o los minutos pulsando el botón ▼ o ▲.

7 Cuando finalice, pulse el botón **EXIT** (→**□**) para salir.

8 Pulse el botón **INFO** () para ver la hora actual.

Apagado y encendido automáticos del televisor

Puede ajustar el reloj del televisor y los temporizadores de encendido o apagado para que el televisor:

- ◆ Se encienda de forma automática y sintonice el canal que desee a la hora que elija.
- ♦ Se apague de forma automática a la hora que elija.

El primer paso es ajustar el reloj del televisor (consulte "Ajuste y visualización de la hora actual" en la página anterior).

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Configurar.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo Configurar.

- 3 Pulse el botón ENTER (→).
- 4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Hora.
 Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo Hora.

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar T. de encendido. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparecen las funciones disponibles en el grupo T. de encendido.

- 6 Seleccione Hora, Min, Prog., Volumen pulsando el botón ◀ o ►. Seleccione la opción deseada pulsando el botón ▼ o ▲.
- 7 Cuando esté satisfecho con el ajuste, ajuste Activación en Sí o No pulsando el botón ▼ o ▲.
- 8 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparecen de nuevo las funciones disponibles en el grupo Hora.

9 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar T. de apagado. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú T. de apagado.

Seleccione Hora, Min o Activación pulsando el botón ◀ o ►. Seleccione la opción deseada pulsando el botón ▼ o ▲.

Apagado por ausencia

Cuando se fija el temporizador en "On", el televisor terminará apagándose si no se toca ninguno de los controles durante 3 horas, si el TV se ha encendido con el temporizador. Esta función está disponible únicamente en el modo "On" del temporizador y evitará accidentes por escapes o recalentamientos provocados por el funcionamiento prolongado debido al temporizador en "On" (cuando esté de vacaciones, por ejemplo).











Visualización de una fuente de señal externa













El mando a distancia puede utilizarse para cambiar las señales de visualización procedentes de los equipos conectados, como vídeos, DVD, decodificadores y la fuente de señales de televisión (aéreas o de cable).

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Entrada.

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Entrada.

3 Pulse el botón ENTER (→).

4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Fuentes.
Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo

- 5 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar la fuente de señal y a continuación pulse el botón ENTER (→).
 - Cuando conecte equipos al televisor, podrá elegir entre los siguientes conjuntos de tomas: Ext.1, Ext.2, AV, S-Vídeo1, Componente, PC o DVI del panel trasero del TV.
- 6 Pulse de nuevo el botón **MENU**, pulse el botón **ENTER** (→) para seleccionar **Entrada**.
- 7 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Editar nombre. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparecen las opciones disponibles en el grupo Editar nombre.

- 8 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar el dispositivo externo: Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Vídeo - Componente - PC - DVI
- 9 Pulse el botón ENTER (←).

Resultado: Aparecen las opciones disponibles de Editar nombre.

- Seleccione el nombre pulsando el botón ▼ o ▲. Pulse el botón ENTER ().
- Seleccione otras fuentes de señal (VCR, DVD, Cable STB, HD STB, Satélite (Sat.), Receptor AV, Receptor DVD, Juego, Videocámara, DVD combo, DHR o PC) utilizando el mismo método.

 - **DHR**: **DVD HDD R**ecorder (Grabador de disco duro de DVD)

Redirección de una entrada a la salida externa

El televisor le permite elegir las señales de audio/vídeo que desea dirigir al conector externo.

1 Pulse el botón MENU.

Resultado: Aparece el menú principal.

2 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar Configurar.

Resultado: Aparecen las funciones disponibles del grupo

Configurar.

3 Pulse el botón ENTER ().

4 Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar AV Set Up. Pulse el botón ENTER (→).

Resultado: Aparece el menú AV Set Up.

Pulse el botón ▼ o ▲ para seleccionar la entrada requerida (Ext.
2) y pulse el botón ENTER (). Seleccione la fuente que se va a dirigir a la salida pulsando el botón ▼ o ▲.

6 Pulse el botón ENTER () para confirmar el cambio.



♦ Mover ☐ Intro

Ⅲ Volve








Función de teletexto



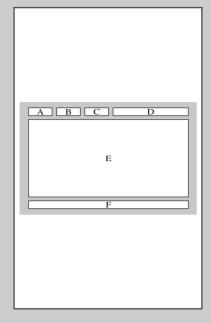

La mayoría de los canales de televisión proporcionan servicios de información escrita a través de teletexto. La información proporcionada incluye:

- ♦ Programación de televisión
- Boletines de noticias y partes meteorológicos
- ♦ Resultados deportivos
- ♦ Información de viajes

Esta información se divide en páginas numeradas (consulte el esquema).

Parte	Contenido	
А	Número de página seleccionado	
В	Identificación del canal de emisión	
С	Número de página actual e indicaciones de búsqueda	
D	Fecha y hora	
Е	Texto	
F	Información de estado Información FASTEXT	

- La información de teletexto suele dividirse en varias páginas que aparecen en secuencia y a las que se accede:
 - ◆ Introduciendo el número de página
 - ◆ Seleccionando un título en una lista
 - Seleccionando un encabezado de colour (sistema FASTEXT)

Visualización de la información de teletexto



Puede visualizar la información de teletexto en cualquier momento.

- Para visualizar correctamente la información de teletexto, la recepción del canal debe ser estable; de lo contrario:
 - ◆ Se puede perder información
 - ♦ Algunas páginas no se visualizarán
- 1 Seleccione el canal que proporciona el servicio de teletexto pulsando el botón P o .
- 2 Pulse el botón TTX/MIX () para activar el modo de teletexto.

Resultado: Aparece el contenido de la página. Puede volver a visualizarla en cualquier momento pulsando el botón [i] (contenido).

3 Pulse de nuevo el botón TTX/MIX ().

Resultado: La pantalla se dividirá en dos. La función de doble teletexto le permite visualizar en pantalla el canal de emisión real y la información de teletexto por separado.

- 4 Si desea ver en una sola pantalla el canal de emisión real y la información de teletexto, pulse otra vez el botón **TTX/MIX** (■☑).
- 5 Para salir de la pantalla de teletexto, pulse el botón **EXIT** (→**□**).



Selección de opciones de visualización





Cuando visualice una página de teletexto, puede seleccionar diversas opciones que se adapten a sus necesidades.

Para visualizar	Pulse
◆ Texto oculto (p. ej. respuestas a concursos de preguntas)	(mostrar)
◆ La pantalla normal	☐? (mostrar) otra vez
 Una página secundaria escribiendo su número 	(página secundaria)
 La emisión mientras se está buscando una página 	(cancelar)
♦ La siguiente página	(avanzar página)
La página anterior	(retroceder página)
 Letras a doble tamaño: En la mitad superior de la pantalla En la mitad inferior de la pantalla 	(tamaño) Una vez Dos veces
◆ La pantalla normal	Tres veces

Selección de una página de teletexto



Puede escribir el número de página directamente pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

1 Escriba los tres dígitos del número de la página que aparecen en el índice pulsando los botones numéricos correspondientes.


Resultado: El contador de página actual va aumentando y la página aparece. Si la página seleccionada está vinculada a varias páginas secundarias, éstas aparecen en secuencia. Para congelar una determinada página pulse (EE) (retener). Púlsela otra vez para continuar.

Si la emisora utiliza el sistema FASTEXT, los distintos temas de una página de teletexto tienen un código de colores y pueden seleccionarse pulsando los botones de colores del mando a distancia.

Pulse el botón del colour correspondiente al tema que desee seleccionar; los temas disponibles se indican en la línea de estado

Resultado: La página muestra otra información con código de colour que se puede seleccionar de la misma forma.

- 3 Pulse el botón P ⊚ o ⊚ correspondiente para ver la página anterior o la siguiente.
- 4 Para visualizar una página secundaria, siga los pasos descritos a continuación.
 - Pulse el botón (a (página secundaria)).
 Resultado: Aparecen las páginas secundarias disponibles.
 - Se puede desplazar por las páginas secundarias pulsando los botones (I) o (I).
- 5 Cuando termine, pulse el botón EXIT (→□) para volver a la emisión normal.

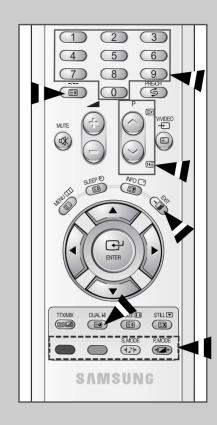


Conexión a los dispositivos externos




"MONITOR OUT" se utiliza en equipos con una salida RGB, como dispositivos para videojuegos o reproductores de videodisco.

Parte posterior del televisor


(Entrada/Salida)





1







- ① Este extremo puede incluir:
 - ◆ Un euroconector (SCART)
 - ◆ Tres conectores RCA (VIDEO + AUDIO-L/R).


Especificación de entrada / salida

Conector	Entrada			Salida	
	Vídeo	Audio (L/R)	S-Vídeo	RGB	Vídeo + Audio (L/R)
Ext.1	✓	v	~	V	Sólo está disponible la salida de TV
Ext.2	V	V	V	La salida que puede elegir	

Parte posterior del televisor

(Entrada/Salida)








Conexión a la entrada S-Vídeo




Los conectores S-VIDEO y RCA (AUDIO-L/R) se utilizan en equipos con salida de S-Vídeo, como videocámaras o vídeos.

Parte posterior del televisor





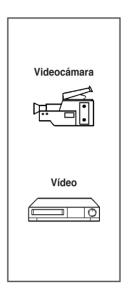

① Para reproducir imágenes y sonido, se deben utilizar los conectores S-VIDEO y RCA.


Siempre que conecte un sistema de audio o vídeo al televisor, asegúrese de que todos los elementos están apagados. Consulte la documentación que acompaña al equipo si desea instrucciones detalladas sobre conexión y precauciones de seguridad relacionadas.


Conexión a la entrada DVI



Los conectores "DVI" (vídeo) y "L-AUDIO-R" se utilizan para equipos con salida de DVI.

Parte posterior del televisor









Conexión a la entrada PC

Los conectores "RGB" (vídeo) y "AUDIO" se utilizan como interfaz con el PC.

Parte posterior del televisor








Conexión a la entrada Component



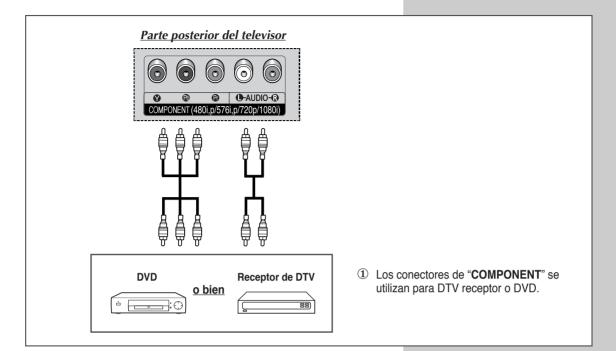


Conexión y uso del sistema de cine en casa




Utilice los puertos Monitor Out del PDP para las conexiones del sistema de cine en casa

Parte posterior del televisor

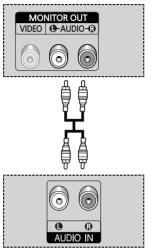

Conexión al sistema de cine en casa

- ① Conecte las clavijas L y R de salida de audio de MONITOR OUT del panel de conexión trasero del PDP a las clavijas AUDIO IN del sistema de cine en casa DVD (o receptor AV) utilizando el cable de audio.
- ② Pulse el botón TV/VIDEO para seleccionar el dispositivo externo deseado conectado al PDP.
- ③ Si desea oír el sonido por altavoces independientes, cancele el amplificador interno.





- ◆ Consulte el correspondiente manual del usuario del fabricante para cablear los altavoces al sistema de cine en casa DVD (o receptor AV).
- Desactive el altavoz interno del PDP para disfrutar del sonido de los altavoces del sistema de cine en casa.
- En ese caso, el sonido saldrá por el sistema de cine en casa y el PDP no lo producirá.

Para ver el cine en casa DVD

- ① Encienda el PDP y pulse el botón **TV/VIDEO** para seleccionar **Ext. 1**(o **Ext. 2**).
- ② Asegúrese de conectar correctamente el cable de vídeo si no puede seleccionar la entrada externa deseada (Ext. 1 o Ext. 2).
- 3) Ponga en marcha el DVD después de activar el sistema de cine en casa DVD.
- Utilice el control del volumen del sistema de cine en casa ya que el PDP no producirá sonido.

Configuración del software del PC (sólo Windows)




A continuación se muestra la configuración de visualización de Windows para un ordenador típico. Probablemente, el contenido real de las pantallas de su PC será distinto; dependerá de la versión concreta de Windows y de la tarjeta de vídeo que tenga. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la información de configuración básica que se aplica en casi todos los casos es la misma (de lo contrario, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor Samsung).



En el Escritorio de Windows, siga esta secuencia: Start (Inicio) → Settings (Configuración) → Control Panel (Panel de control).



Cuando aparezca la pantalla del panel de control, haga clic en **Display** (Pantalla); aparecerá un cuadro de diálogo.

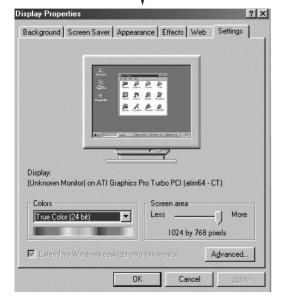

Seleccione la ficha **Settings** (Configuración) del cuadro de diálogo.

Las dos variables principales aplicables a la interfaz televisor-PC son "Resolución" y "Colores". Los valores correctos para estas dos variables son:

- ◆ Tamaño (también denominada "Resolución")
 640 x 480 píxels (PS-42D4S)
- Color

Colour de **24-bits** (también puede indicarse como "16 millones de colores")

A la izquierda se muestra un cuadro de diálogo "Pantalla" típico.

Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es de 60 **Hz**. En caso contrario, haga clic en **OK** (Aceptar) y salga del cuadro de diálogo.

Modo de entrada (PC/DVI)



Tanto el tamaño como la posición de la pantalla varían dependiendo del tipo de monitor del PC y de su resolución. La tabla siguiente contiene una lista de todos los modos de visualización admitidos:

Señal de vídeo	Puntos por línea	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia horizontal (kHz)	Polaridad vertical	Polaridad horizontal
	640 x 350	70.086	31.469	N	Р
		85.080	37.861	N	Р
	640 x 400	85.080	37.861	Р	N
	720 x 400	70.087	31.469	Р	N
		85.039	37.927	Р	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
IBM PC / AT		85.008	43.269	N	N
Compatible	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	Р	Р
		72.188	48.077	Р	Р
		75.000	46.875	Р	Р
		85.061	53.674	Р	Р
	848 x 480	60.000	29.838	nVidia chipset	
		72.000	36.072		
		75.000	37.650		
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	Р	Р
		84.997	68.677	Р	Р

(N: negativa / P: positiva)

- ♦ No se admite el modo entrelazado.
- ◆ El televisor podría no funcionar correctamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.

Notas


- ◆ La calidad de texto del PC para **PS-42D4S** es óptima en modo **VGA** (848 x 480@60Hz).
- Cuando se utiliza este televisor como pantalla para PC, se admite el formato de colour de 24 bits (más de 16 millones de colores).
- La pantalla del PC puede ser distinta dependiendo del fabricante (y de la versión concreta de Windows que se esté utilizando). Consulte el manual de instrucciones de su PC para obtener información sobre cómo conectar el PC a un televisor.
- Si existe algún modo de selección de las frecuencias vertical y horizontal, elija 60 Hz (vertical) y 31,5 kHz (horizontal). En algunos casos pueden aparecer señales anormales en la pantalla (rayas, por ejemplo) cuando se apaga el PC (o se desconecta de la pantalla). Si esto ocurre, pulse el botón TV/VIDEO para entrar en el modo Vídeo. Asegúrese también de que el PC está conectado.
- Cuando conecte un ordenador portátil al televisor, asegúrese de que la imagen emitida por el PC solamente se visualiza en el televisor (si no es así, pueden aparecer señales aleatorias).
- Cuando haya señales síncronas horizontales irregulares en el modo PC, compruebe el modo de ahorro de energía del PC o las conexiones de los cables.
- Esta tabla de ajustes de visualización cumple las normas IBM/VESA y se basa en la entrada analógica.
- ◆ El modo DVI compatible se considera el mismo que el modo PC compatible.
- ◆ El mejor valor para la frecuencia vertical de cada modo es 60 Hz.

Configuración de patillas



Conector SCART (Ext.1,Ext.2)

Las patillas 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 16 se usan para procesar el RGB y sólo están cableadas en el conector **Ext.1**.



Patilla	Señal	Patilla	Señal
1	Salida de audio R (derecha)	12	-
2	Entrada de audio R (derecha)	13	Retorno del chasis de vídeo (RGB rojo)
3	Salida de audio L (izquierda)	14	-
4	Retorno del chasis de audio	15	Entrada RGB roja (EXT1) o cromática
5	Retorno del chasis de vídeo (RGB azul)	16	Señal de supresión (conmutación RGB
6	Entrada de audio L (izquierda)	17	Retorno del chasis de vídeo
7	Entrada RGB azul (EXT1)	18	Tierra de señal de supresión
8	Voltaje de conmutación	19	Salida de vídeo
9	Retorno del chasis de vídeo (RGB verde)	20	Entrada de Vídeo o Luminancia
10	AV-Link (EXT1)	21	Retorno de compensación/chasis
11	Entrada de RGB verde (EXT1)		·

Conector de entrada PC (15 patillas)



Patilla	PC IN		
1	Rojo (R)		
2	Verde (G)		
3	Azul (B)		
4	Tierra		
5	Tierra (DDC)		
6	Rojo (R) Tierra		
7	Verde (G) Tierra		
8	Azul (B) Tierra		
9	Reservado		
10	Tierra de sincronización		
11	Tierra		
12	Datos (DDC)		
13	Sincronización horizontal		
14	Sincronización vertical		
15	Reloj (DDC)		

Conector de entrada DVI (24 patillas)



24 paun	
Patilla	Señal
1	T.M.D.S. Datos2-
2	T.M.D.S. Datos2+
3	T.M.D.S. Pantalla de protección Datos2/4
4	T.M.D.S. Datos4-
5	T.M.D.S. Datos4+
6	Reloj (DDC)
7	Datos (DDC)
8	No conectada
9	T.M.D.S. Datos1-
10	T.M.D.S. Datos1+
11	T.M.D.S. Pantalla de protección Datos1/3
12	T.M.D.S. Datos3-
13	T.M.D.S. Datos3+
14	Alimentación +5 V
15	Tierra de 5 V
16	Detección de enchufe activo
17	T.M.D.S. Datos0-
18	T.M.D.S. Datos0+
19	T.M.D.S. Pantalla de protección Datos0/5
20	T.M.D.S. Datos5-
21	T.M.D.S. Datos5+
22	T.M.D.S. Pantalla de protección del reloj
23	T.M.D.S. Reloj+
24	T.M.D.S. Reloj-

Solución de problemas: Antes de ponerse en contacto con el personal del servicio técnico



Antes de ponerse en contacto con el servicio posventa de Samsung, realice estas sencillas comprobaciones.

Si no puede resolver el problema con las instrucciones que aparecen a continuación, anote el modelo y el número de serie del televisor y póngase en contacto con el distribuidor local.

No hay imagen ni sonido	 Compruebe que el cable de alimentación se ha conectado a la toma de pared. Compruebe que ha pulsado el botón " I " (Encender/Apagar) y el botón POWER (⊚). Compruebe los valores de contraste y brillo de la imagen. Compruebe el volumen.
Hay imagen pero no sonido	 Compruebe el volumen. Compruebe que no ha pulsado el botón de volumen MUTE (rx) del mando a distancia.
No aparece ninguna imagen o está en blanco y negro	 Ajuste los valores de color. Compruebe que el sistema de emisión seleccionado es correcto.
Hay interferencias en el sonido o en la imagen	 Trate de identificar el aparato eléctrico que afecta al televisor y aléjelo. Enchufe el televisor en una toma eléctrica distinta.
La imagen está borrosa o presenta niebla y el sonido está distorsionado.	 Compruebe la dirección, ubicación y conexiones de la antena. Esta interferencia suele ocurrir cuando se utiliza una antena interior.
El mando a distancia no funciona correctamente.	 Sustituya las pilas del mando a distancia. Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). Compruebe los terminales de las pilas.

Memo



- SERVICIO POSVENTA

 No dude en ponerse en contacto con el distribuidor o agente de servicio si se produce un cambio en el rendimiento del producto que indique la existencia de algún defecto.

